


Bedienungsanleitung Bravilor Bonamat TH

AStA TU Kaiserslautern, verleih@asta.uni-kl.de

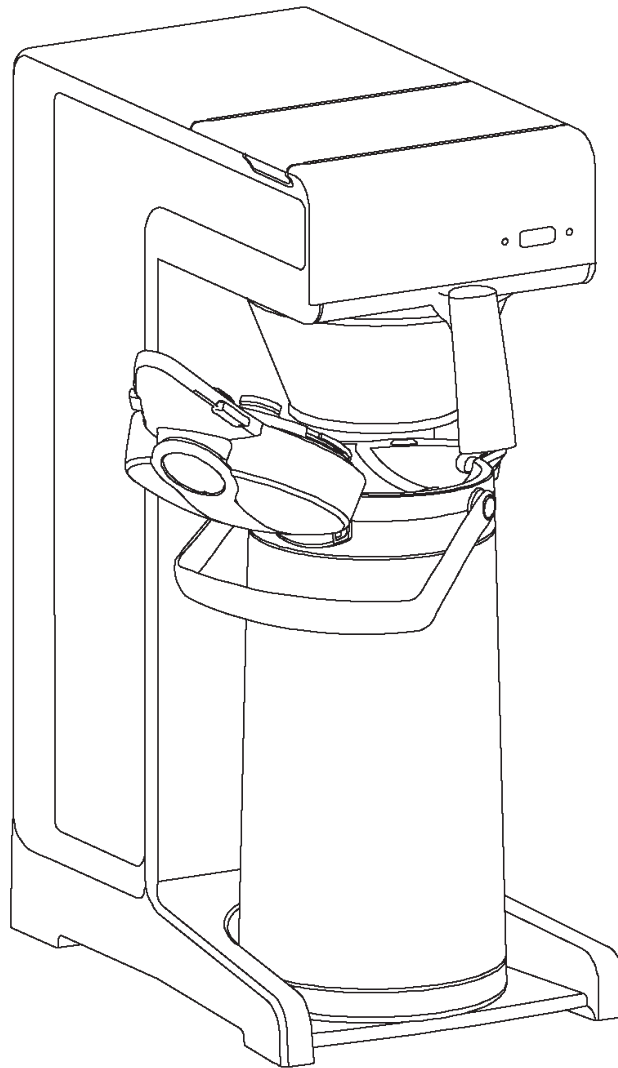


Abbildungen © Bravilor Bonamat B.V.

Inhaltsverzeichnis

1	Bedienung	2
2	Thermospumpkanne verwenden	5
3	Reinigung	5


1 Bedienung

- Vor der Nutzung beiliegendes Kaltgerätestromkabel an Kaffeemaschine anschließen.
- Kaffeemaschine auf ebenem Untergrund aufstellen.
- Stromkabel in Steckdose stecken.

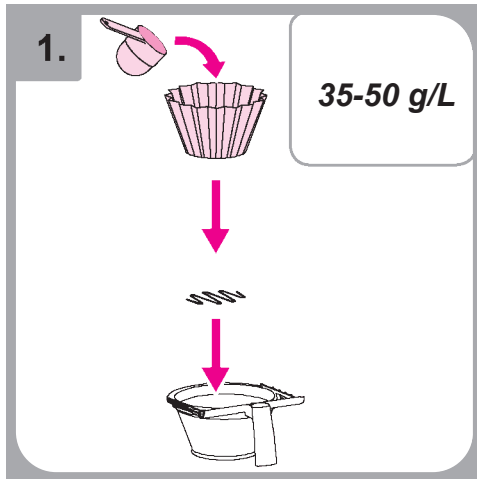


Kaffeepulver einfüllen

- Überprüfen ob Feder auf dem Filterpfannenboden flach auf-
liegt.
- Ausgehändigten Papierfilter einsetzen.
- 35 bis 50 g Kaffeepulver je Liter Wasser einfüllen.

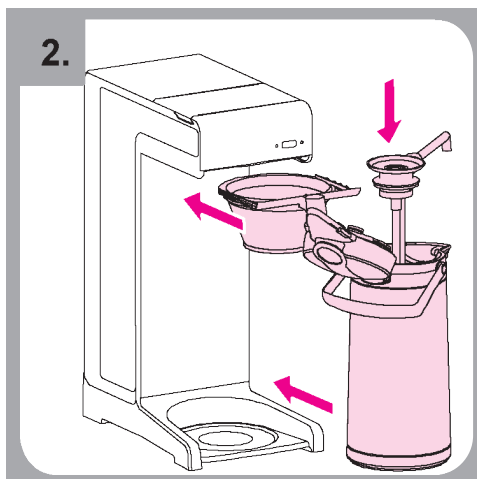


Kaffeemaschine zusammensetzen

- Filterpfanne in Maschine einsetzen.
- Steigrohr entsprechend der Abbildung in Thermoskanne
setzen.
- Thermoskanne in Maschine platzieren.

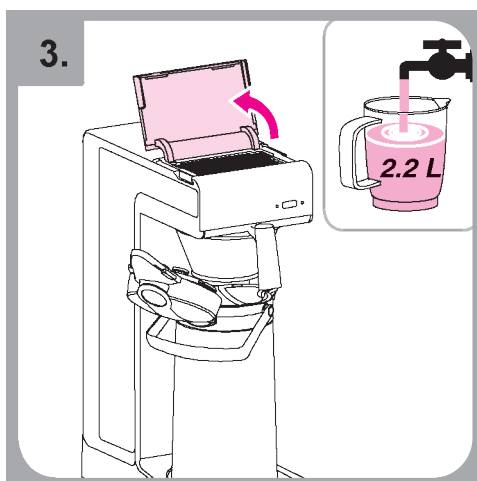


Wasser vorbereiten

- Deckel des Wasserreservoirs öffnen.
- 2,2 Liter kaltes Wasser in Messbecher abfüllen.

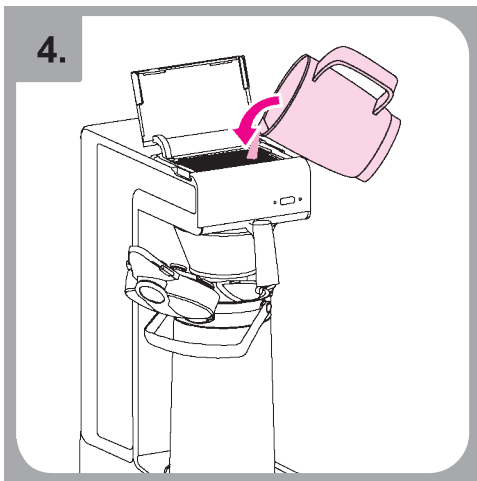


Wasser einfüllen

- Wasser in das Reservoir einfüllen.
- Orangefarbene Kontrollleuchte (links) schalte sich beim Einfüllen an.

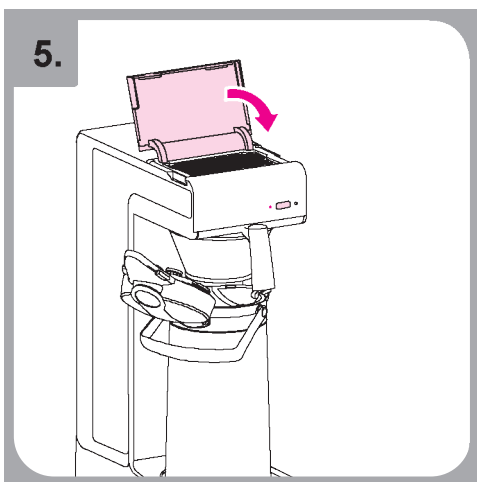


Wasserdeckel schließen

- Reservoirdeckel schließen.

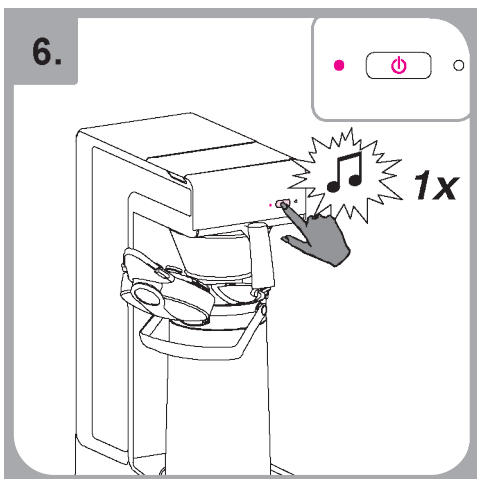


Kaffeemaschine einschalten

- Maschine an Stirnseite oben rechts anschalten.
- Einmaliges akustisches Signal.

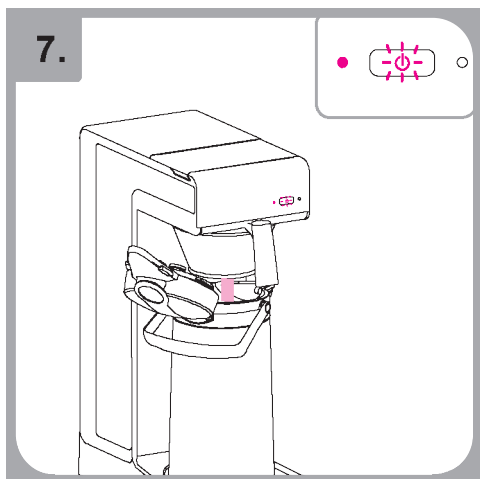


Brühvorgang

- Während der Brühvorgang blinkt die Taste.

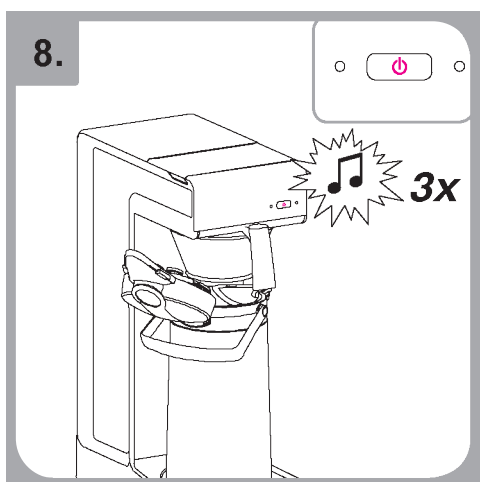

Ende Brühvorgang

- Zum Ende des Brühvorgangs ertönt dreimal ein akustisches Signal.
- Taste hört auf zu blinken.

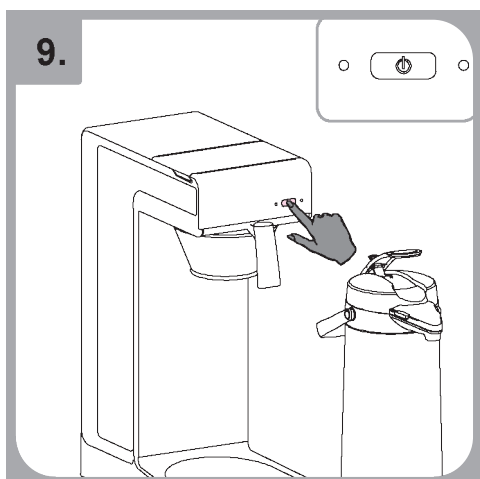

Maschine ausschalten

- Nach Beendigung des Brühvorgangs Kaffeemaschine ausschalten.
- Thermoskanne entnehmen.
- Kaffeemaschine unverzüglich nach letzter Nutzung reinigen.

2 Thermospumpkanne verwenden

- Nach Entnahme der Thermoskanne aus der Kaffeemaschine den Deckel vollständig schließen.
- Den silberfarbenen Pumphebel zur Entriegelung vollständig nach oben ziehen.
- Beim ersten Gebrauch können einige Stöße erforderlich sein, bis der Kaffee gefördert wird.
- Nach der Nutzung restlichen entleeren und Thermoskanne unverzüglich reinigen.

3 Reinigung

Kaffeemaschine

- Gerät ausschalten, Stromkabel entfernen und abkühlen lassen.
- Filterpfanne entnehmen und den Papierfilter mit dem Kaffeesatz entsorgen.
- Filterpfanne mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen, anschließend gründlich mit Frischwasser abspülen.
- Den Brühkopf und den Bereich unter dem Filterhalter mit einem feuchten Tuch von Kaffeerückständen befreien.
- Äußere Geräteflächen mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Alle gereinigten Teile vollständig trocknen lassen.
- Bei Bedarf das Gerät gemäß den Herstellerangaben regelmäßig entkalken.

Hinweis: Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.

Thermoskanne

- Die Thermoskanne mit warmem Wasser und Spülmittel ausspülen und bei Bedarf mit einer Flaschenbürste reinigen. Danach gründlich mit Frischwasser ausspülen.
- Äußere Geräteflächen mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Alle gereinigten Teile vollständig trocknen lassen. Thermoskanne bei Bedarf mit geöffnetem Deckel an Tischkante auf den Kopf stellen. Im Anschluss wieder zusammensetzen. Thermoskanne nicht verschließen.

Hinweis: Die Thermoskanne nicht vollständig in Wasser eintauchen. Pumpmechanismus kann beschädigt werden.